DIGITAL MEDIA NETWORK

充電式リチウムイオン電池内蔵モバイルバッテリー

EQ-A シリーズ

取扱説明書・保証書

DM - 11 - 001

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本取扱説明書は保証書も兼ねております。
読み終わっても大切に保管してください。
デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
Smart Quick Charge™は、株式会社D.M.Kの商標です。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しくお使いいただくために、必ずお読みになり内容をよく理解された上でお使いください。
使用機器の故障やトラブル、いかなるデータの消失、破損、または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは弊社の保証対象には含まれません。
あらかじめご了承ください。

Li-ion

充電式電池のリサイクルにご協力を

ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、破棄しないでください。不要になった本製品はテープ等で各出力端子、および入力端子を塞ぎ、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

⚠ 危険	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

△	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:⚠感電注意)が描かれています。
⃠	⃠は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。⃠の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:分解禁止)
●	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容(例:プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 危険

禁止 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。
破裂、発火や火傷の原因となります。

強制 本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。
目に障害を与える恐れがあります。

禁止 プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。
発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピンなどの金属製品といっしょに携帯・保管しないでください。

禁止 直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用または放置をしないでください。
破裂、発火や火傷の原因となります。

分解禁止 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

⚠ 警告

強制 本製品を取り付け、使用する際は、必ず使用機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。

電源プラグを抜く 液体や異物などが内部に入ったら、本製品および使用機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く 煙が出たり、異臭、異音がしたら、本製品および使用機器のスイッチOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにしてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。

強制 急速充電器および接続ケーブルは、必ず付属品(または指定品)をご使用ください。
付属品(または指定品)以外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

水場での使用禁止 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電する恐れがあります。

禁止 濡れた手で本製品に触れないでください。
本製品および使用機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。

強制 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

強制 プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

強制 本製品および使用機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。

強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。
人体からの静電気は、本製品を破損またはデータを消失・破損させる恐れがあります。

強制 動作環境内(0℃～40℃)でお使いください。
低温時には、本製品(電池)の性能が低下することがあります。

禁止 次の場所でご使用しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品および使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界が発生するところ
・静電気が発生するところ
・温度、湿度が本製品および使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超　えるまたは結露するところ
→故障の原因となります。
・振動が発生するところ
→けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ
・火気の周辺または熱気のこもるところ
→故障や変形の原因となります。
・漏電または漏水の危険があるところ
→故障や感電の原因となります。

禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。
本製品のよごれは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭きとってください。

禁止 USBケーブルで本器のINとOUTを接続(短絡)しないでください。

強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品には、リチウムイオン電池が使われています。

強制 本製品は定期的に充電してください。
本製品に内蔵されている電池の性能が劣化するのを防ぐことができます。

禁止 取扱説明書(本書)で指定していない方法で本製品を充電しないでください。

禁止 本製品に内蔵されたLEDインジケーターを直視しないでください。目に障害をきたす場合があります。

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

●お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップQ&Aやよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC **www.dmk.bz**

●電話：お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名　2. トラブル発生時の状況　3. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は当社ホームページ(www.dmk.bz)をご覧ください。

個人のお客様窓口 **0120-889-181**

9:00～18:00(土・日・祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能を示す部分をいい、付属品(マニュアル、パッケージなど)および消耗品などは含まれません。

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No. 等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージ、ならびに弊社 WEB サイトをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便
など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)
1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI－B

裏面につづく

各部の名称

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

●充電式リチウムイオン電池内蔵モバイルバッテリー　1台

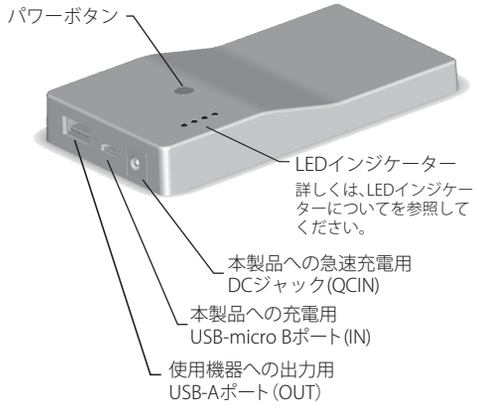

【LED番号図】

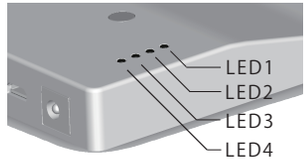

●専用充電アダプター(弊社製FQC30-0420600A) 1 台

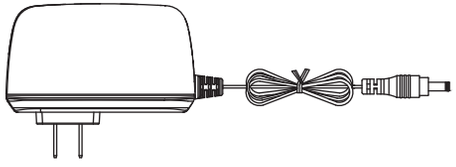

●充電専用micro USBケーブル 15cm　1 本

●取扱説明書・保証書(本書)　1 枚

・スイッチの機能について

スイッチ操作	本体動作
短押	残量表示 / リセット ※6
長押(1秒以上)	動作停止

※ 6：動作停止後のリセットは、スイッチ短押の他、充電が開始されると自動で解除されます。

LEDインジケーターについて

＜LEDインジケーター＞
本製品の上部にある4つのLEDインジケーターが点灯、点滅、消灯することで本製品へのチャージ状態、機器への充電状態を表示します。
下記の表にあるLED1~4は【LED番号図】を参照してください。

本製品の状態	LED表示内容	LED4	LED3	LED2	LED1
本製品への充電中(充電中は連続表示します。)※1、4、5	～ 25%	消灯	消灯	消灯	点滅
	25%～ 50%	消灯	消灯	点滅	点灯
	50%～ 75%	消灯	点滅	点灯	点灯
	75%～ 90%	点滅	点灯	点灯	点灯
	90%～100%	点灯	点灯	点灯	点灯
	充電完了	全LED消灯			
本製品への未充電時(パワースイッチを1度押してから10秒間表示します。)※2、4	100%～90%	点灯	点灯	点灯	点灯
	90%～75%	消灯	点灯	点灯	点灯
	75%～50%	消灯	消灯	点灯	点灯
	50%～25%	消灯	消灯	消灯	点灯
	25%～ 0%	消灯	消灯	消灯	点滅
スタンバイモード	10秒間無操作時	全LED消灯			

※１：充電が完了するとスタンバイモードに移行します。
※２：本製品を充電中に放電を行った場合、100%まで充電されると一度充電が止まります。
その後に放電を続けた場合、残量が50%以下になると再度充電が開始されます。
※３：うまく動作しない場合は、以下の手順を行って下さい。
①本製品に接続している全てのケーブルをはずす。
②本体をリセットする。
※４：充電中と放電中で同じ容量でもLED表示が変わる事があります。
※５：放電後に micro USB入力(IN) から充電した場合、最大で60秒間 LED が光らない事があります。
光っていない間も充電はされています。

本製品のご使用方法

本製品は、充電して使用します。専用充電アダプターまたはPC等に接続して本製品への充電を行ってください。機器への充電は、付属のUSBケーブルあるいは市販の充電用USBケーブルをご使用ください。

本製品の充電時間目安

製品型番	急速充電時間(専用充電アダプター経由)	通常充電時間(USB電源経由※DC5V1A)
EQ-A121	約10分で充電完了	約90分で充電完了

※原則として本製品が急速充電のできる状態であれば、常に急速充電を行います。

注意　本製品の周辺にある機器に雑音が入る場合は、離れた場所で充電を行ってください。

＜本製品への充電方法、専用充電アダプターの場合＞

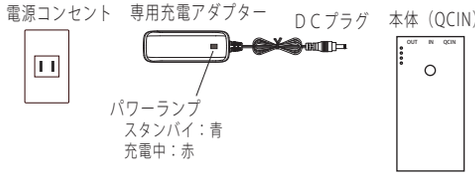

＜本製品への充電方法、付属のUSB-microBケーブルの場合＞

・PCから充電をする場合は、500mAで充電します。しかし出力がDC5V1A以上のUSB電源を使用した場合は、1000mAで充電をしますので、USB充電器の方が早く充電できます。

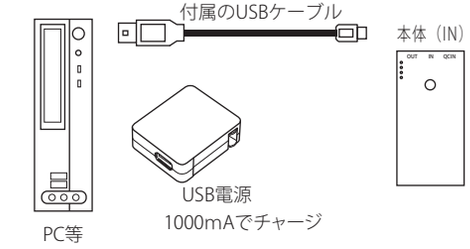

＜機器への充電方法＞

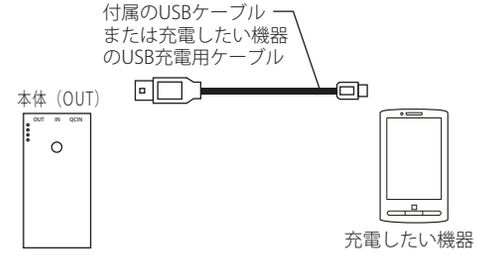

充電中の放電について

本製品は、本製品への急速充電をしながら機器への充電が可能です。この場合、LEDインジケーターは充電時の表示となります。
※：通常充電（IN)時の機器への充電はお勧めできません。充電電流＜負荷電流の場合、バッテリーが空になり動作停止することがあります。動作停止してしまった場合は、速やかにOUT側のUSBケーブルを抜き、本体を充電してください。

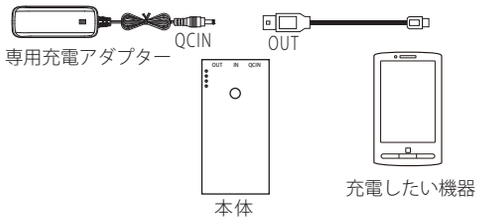

製品仕様

＜EQ-A121＞

電池容量		3.3V／1450mAh
INPUT		DC5V 0.5/ 1A DC4.2V 6A(急速)
OUTPUT		DC5V 1A
充電回数		約2000回
充電時間	専用アダプター	約10分
	USB-micro B	1.5時間～3時間
動作温度		0～40℃
本体寸法		約60(D)×116(W)×9~14(H)mm
本体重量		約83g
製品構成		本体、専用充電アダプター、充電専用micro USBケーブル、取扱説明書・保証書

＜FQC30-0420600A>

入力電圧・電流	AC100～240V 50/60Hz 1Amax
出力電圧・電流	DC4.2V 6A
動作温度	0～40℃
本体寸法	約95(D)×77(W)×35(H)mm
本体重量	約188g

切り取り

保　証　書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件の下に置いて修理致します。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社D.M.K
本社　〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19
東京デザインセンター7F

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL:(　　)　　－

製品名 シリアルNo.	
保証期間	ご購入日より１年間
ご購入日 ※販売店様記入欄	年　月　日 ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。

切り取り

DM - 11 - 001